

ごあいさつ

このたびは、ヤマハミキシングコンソールMG06X / MG06をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。MG06X / MG06のさまざまな機能を十分にご活用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになったあとも、大切に保管いただきますようお願いいたします。

*本書では、ミキシングコンソールを「ミキサー」と呼びます。

**本書では、イラストはMG06Xを使用しています。

特長

- ・入力端子にマイク入力やステレオ/モノラルのライン入力を備えた6チャンネルミキサー。
- ・高音質を実現するヤマハ プレミアムヘッドアンプ「D-PRE」の搭載。
- ・チャンネル1/L、2/Rに、幅広い入力に対応するPADスイッチを搭載。
- ・(MG06X)ヤマハSPXグレードの高品質なエフェクトを6種類内蔵。


付属品(お確かめください)

- ・電源アダプター
- ・Technical Specifications (英語) : ブロック図、寸法図、一般仕様、入出力仕様が記載されています。
- ・取扱説明書(本書) : 保証書は、裏面にあります。

クイックスタートガイド

STEP 1 スピーカー、マイク、楽器などを接続する

接続例

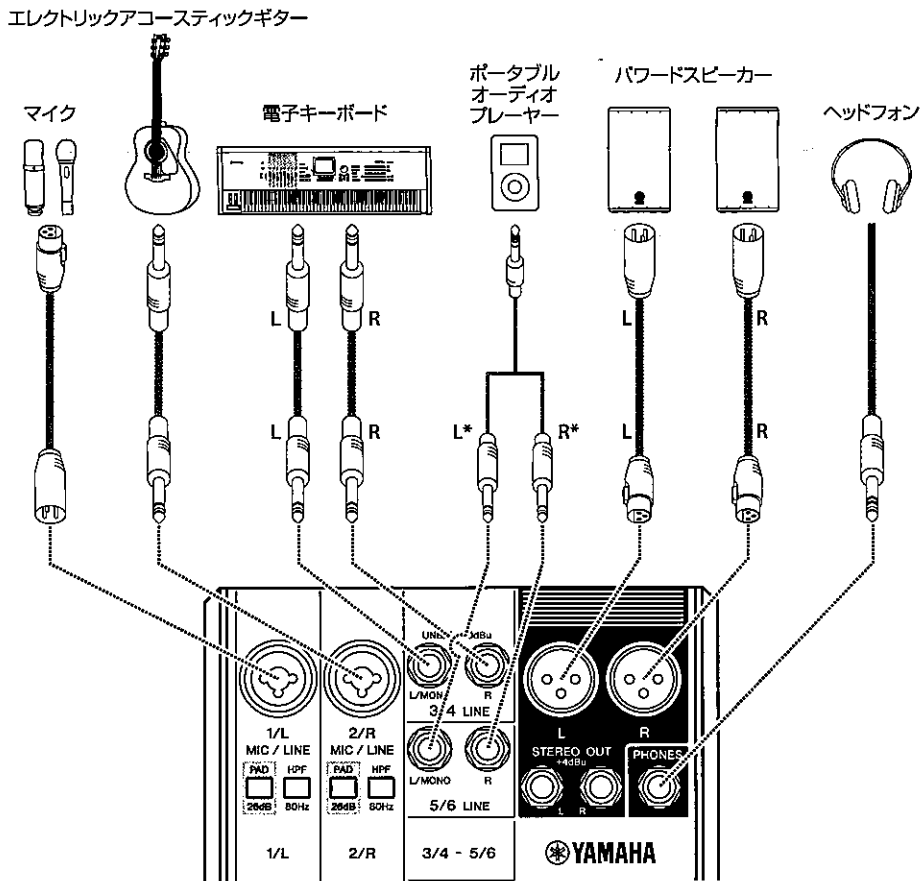


*ステレオミニプラグにはフォーンプラグ対応の変換プラグが必要です。

STEP 2 スピーカーから音を出す


1 本体の[ON]スイッチを含む、すべてのスイッチが押されていないこと(■)を確認します。

2 付属の電源アダプターを接続します。
本体背面のDC IN [12V]端子に接続してから(①)、コンセントに接続します(②)。

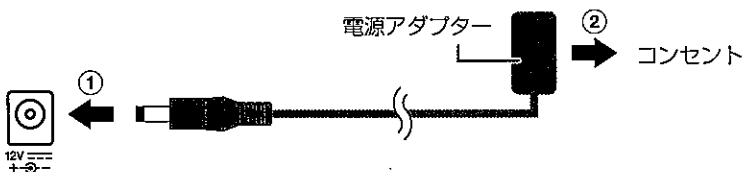


3 [GAIN]ツマミ(白)、[LEVEL]ツマミ(白)、[STEREO LEVEL]ツマミ(赤)を左に回しきります(最小にします)。イコライザーツマミ(緑)をセンター位置「▼」に合わせます。

右上のイラストを参照してください。➤

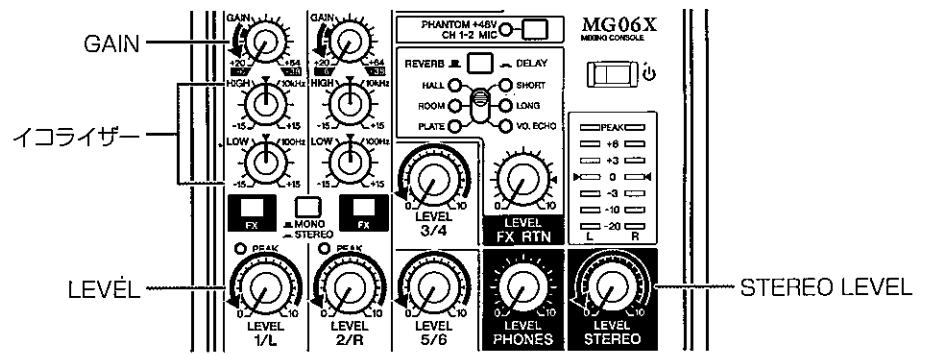


4 チャンネル1/L、2/Rに出力レベルの大きい機器(例: CDプレーヤー、電子キーボード)を接続したときは、各チャンネル*の[PAD]スイッチをオン(■)にします。

*チャンネル: 音を入力する場所

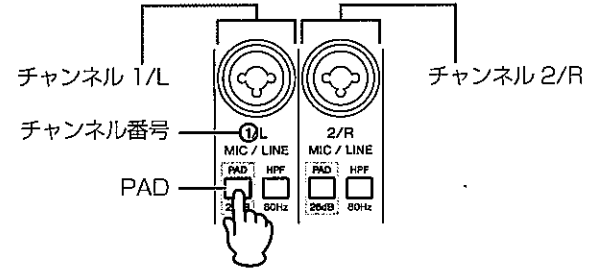

NOTE コンデンサーマイクを使用する場合は、[PHANTOM +48V]スイッチをオン(■)にします。




5 (マイク)、(楽器)、(オーディオ機器) ➡ 本体の[ON]スイッチ ➡ (スピーカー)の順に電源をオンにします。

注記 スピーカーから大きなノイズが出ないようにするため、上記の順に電源を入れてください。電源をオフにするときは、逆の手順で行なってください。


6 [STEREO LEVEL]ツマミを「◀」の位置に合わせます。



7 マイクを接続したチャンネルの[GAIN]ツマミを12時の位置に合わせます。



8 マイク、楽器、オーディオ機器で音を出しながら、[LEVEL]ツマミを回して各チャンネルの音量を調節します。

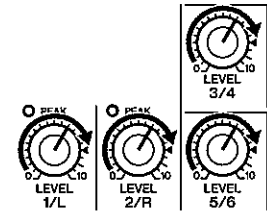

9 必要に応じて、スピーカーやパワーアンプの音量を調節します。
音が出れば、完了です。音が出ない場合は、手順10に進んでください。

注記 電源をオフにするときは、スピーカーから大きなノイズが出ないようにするため、スピーカー(パワーアンプ)→本体→楽器などの音源の順に電源をオフにしてください。

10 音が出ない場合や、音量を調節したい場合は、以下の枠内の操作を行ないます。
以下の操作を行なっても音が出ないときは、裏面の「困ったときは?」のチェック項目を確認してください。

■ 音が出ない、音量を大きくしたい

1 [PEAK]LEDが一瞬点灯する程度まで[GAIN]ツマミを右に回します。

NOTE [GAIN]ツマミを右に回しても[PEAK]LEDが点灯しない場合は、楽器などの音源の音量を上げてください。

上記の手順で音が出ない、または音量が大きくなる場合

2 [PAD]スイッチがオン(■)になっている場合は、[LEVEL]ツマミを左に回して「0」(最小)にしてから、オフ(■)にします。

3 [LEVEL]ツマミを徐々に右に回して音量を調節します。

■ 音量を小さくしたい

1 [LEVEL]ツマミを左に回して「0」(最小)にしてから、[PAD]スイッチをオン(■)にします。

2 [LEVEL]ツマミを徐々に右に回して音量を調節します。

上記の手順で音量が小さくならない場合

3 楽器やオーディオ機器の音量を下げます。

